

OPZETSCHEMA ARONDE

1. Voordat u begint met het opzetten van uw voortent is het belangrijk de caravan waterpas te zetten. Denk hierbij dat u de caravan niet te ver opdraait, want dit beïnvloed de omloopmaat van de caravan.

2. Haal de tent, tochtstrook, haringen en eventuele gordijnen uit de tas. Schuif de tochtstrook in de rail van uw caravan. Wanneer u een uittrek trapje heeft, dan dient deze uitgeschoven te worden. Let op dat de tochtstrook iets onder de caravan gedrukt dient te worden om de trap volledig te laten uitklappen. Bevestig de klittebanden aan elkaar zie foto 1. En plaats de wiel flap over het wiel.



Foto 1



Foto 2

3. Rol de tent/luifel uit, rits eventueel de voorkant van de tent eruit en schuif het koord van de tent of luifel door de rail van de caravan. (zie foto 2)

4. Haal het frame uit de tas en zet de 2 (of 3 bogen bij een Aronde met petluifel) in elkaar. Dit is een click systeem. Zie foto 3. Plaats de maatbanden onder de boogstokken. De hoeken kunnen over het frame verschuiven, De tunnels van de tent geven aan waar deze geplaatst dienen te worden.



Foto 3



Foto 4

5. Plaats de achterste boogstok in de tent. Voor een tent met petluifel verschilt deze van de rest omdat deze stok als enige t-hoeken heeft. Voor de Aronde tent en luifel zijn beide bogen aan elkaar gelijk. De boogstok dient schuin met de bovenkant eerst onder de tent te worden geplaatst waarna de

bovenste twee tunnels dicht kunnen worden geritst. Let er wel op dat de hoeken op de juiste plek zitten op de boogstok (zie foto 4). De hoeken dienen tussen de tunnels geplaatst te worden.

6. Plaats nu de boogstok rechtop en rits de andere twee tunnels dicht. Let nu weer op dat de hoeken op de juiste plaats zitten.

7. Zet de boogstok op de juiste hoogte door middel van de verstelbare onderstangen (zie foto 5). De boogstok staat op de juiste hoogte wanneer de bovenstrook strak staat.



Foto 5



Foto 6

8. Monteer nu de spanningsbanden aan de buitenkant om de onderpin van de achterboog. (zie foto6) Zet deze nog niet op spanning.

9. De gehele achterwand staat nu . Positioneer nu de achterboog precies langs de caravan. (zie foto 7) Wanneer dit niet goed gebeurt kan het zijn dat de achterstrook niet goed afsluit aan de caravan.



Foto 7



Foto 8

10. Plaats nu de voorste boogstok in de tent. (bij tent met petlufiel de middelste boogstok) Plaats deze weer schuin zodat eerst de twee bovenste tunnels dicht kunnen worden geritst.(zie foto 8) Plaats nu de boogstok omhoog en rits de twee onderste tunnels dicht.

11. Plaats nu de middelste dakstang tussen de twee hoeken van de boogstok. Plaats de stang met de powergrip aan de voorzijde zodat je er makkelijker bij kunt met het afspannen. (zie foto 9



Foto 9

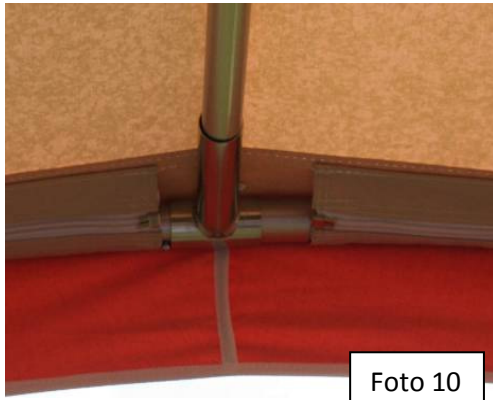


Foto 10

12. Plaats nu de andere twee dakstangen. Plaats de dakstangen eerst in de twee hoeken en schuif vervolgens de delen van de dakstang in het midden in elkaar. Zet nu alle drie de dakstangen op spanning zodat het dak strak komt te staan. (zie foto 10). Dit is vooral voor de achterwand zeer belangrijk. Hier worden de meeste fouten mee gemaakt. Komt de achterboog niet geheel achter in de tunnel dan dient de achterboogstok lager gezet te worden.



Zorg er voor dat de boogstokken helemaal in de hoek van de tunnel aangedrukt worden dus de juiste hoogte van de boog is hierbij belangrijk en de spanning op de dakliggers

Zoals hierboven afgebeeld moet het moet het NIET!!!!!!! De spanning van de dakstangen moet hoger wanneer dit niet lukt dient ook de achterboog te zakken

- Wanneer u een Aronde tent met petluifel heeft plaats u nu eerst de petluifel boogstok samen met de petluifelstangen (zie foto 11). Schuif de petluifelstangen in de hoek van het frame en klem de petluifelstangen over de petluifel boogstok. Plaats de petluifel over de petluifel boogstok en rits de tunnels dicht. Zet de petluifel stangen op spanning. Komt het dak niet goed strak laat dan eerst de spanning van de hoofddakliggers wat los dan de petluifel op spanning brengen en dan de dakstangen weer op spanning



Foto 11

13. Zet de boogstokken op de juiste hoogte en trek de spanningsbanden aan. De afspanpunten van de zijkanten moeten ongeveer 12cm van de grond af staan.

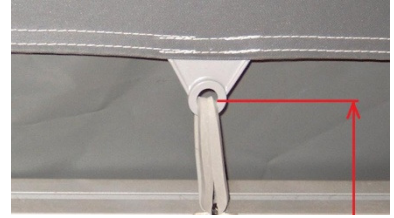


Foto 12

14. Controleer nu of de tent nog steeds recht langs de caravan staat (zie foto 12) en span de achterste afspanpunten af.

15. Span nu de gehele achterwand af. Bij de Eriba Touring modellen zitten aan de caravan zijde tochtstroken die langs de caravan gespannen dienen te worden. De binnenste twee spant u gewoon af naar beneden en de twee stroken aan de buitenzijde dienen voor en achter langs de caravan gespannen te worden. (zie foto 13) Bij andere hefdak modellen dient alleen de schuine strook aan de achterzijde te worden afgespannen. De tent wordt dan geheel in de rail van de caravan geplaatst.



Foto 13



Foto 14

16. Span nu de zijkanten af met behulp van de bijgeleverde haringen. (zie foto 14)

Rits nu de eventuele voorkant in de tent. Span de gehele voorkant 50cm naar voren uit (zie foto 15). Wanneer u een luifel bezit dan dienen de twee voorpunten 50cm naar voren te worden uitgespannen.



Foto 15

Tip: Komt de voorwand niet netjes strak? Haal dan de maatband onder de voorste boog weg en zet de pinnen van de voorste boogstok iets naar elkaar toe of van elkaar af, naargelang de voorkant recht en strak naar voren gespannen kan worden.



17. Span nu de voorkant en de voorpunten af met behulp van de bijgeleverde haringen. En monteer wanneer u dit nodig acht, de stormbanden.

18. Nu kunnen eventueel de gordijnen in de tent gehangen worden. De gordijnen worden door middel van geleideblokjes op een rits geschoven boven het raam. (foto 16) Let wel op dat de gordijnen en binnen en een buitenkant hebben. Wanneer het gordijn op de rits is gepaatst dienen de knijpers op het eind van de rits te worden gemonteerd. Aan de onderkant van het raam zijn lussen geplaatst. De bedoeling is dat u tussen de twee lussen het bijgeleverde band plaatst. De gordijnen vallen achter het band.



Foto 16

Tijdens Gebruik:

Het garen welke gebruikt wordt is een menggaren van katoen met polyester, dit betekend dat tijdens 2 a 3 regenbuien druppels water door de daknaden kunnen komen. Doordat het garen nat wordt zet het uit en de gaatjes van het stiksel worden opgevuld. Dus het garen dient twee tot drie keer geheel nat te worden en weer geheel te drogen tot het doornevelen stopt.

Het Allseason materiaal van TenCate kan schoongemaakt worden met water of water met groene zeep (natuur product).

Wanneer u een tent voor langere tijd nat wegpakt, kunnen er vochtvlekken in de achterkant van het doek ontstaan. Een tent mag maximaal 2 dagen nat weggepakt worden. Hierna dient u de tent te laten drogen.

Ook tijdens het gebruik van de voortent is ventileren belangrijk. Hierbij wordt eventuele condensvorming voorkomen.

Wanneer u op zachte ondergrond staat, na het in de grond steken van de boog pinnen, kunnen de afstandbanden worden verwijderd. De boog staat nu op de juiste maat en kan niet meer verschuiven. Op harde ondergrond, wanneer de pinnen niet de grond in kunnen, dient u de afstandband te laten zitten. Nu heeft u ook andere haringen nodig omdat de bijgeleverde haringen niet de grond in kunnen. De bijgeleverde kunststof haringen zijn bedoeld voor zand/klei grond.